FaroSTEAM

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

Manuale d’uso

Rev 0.0 Edizione 2020/05

Table of Contents

1 AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA 3
1.1 Prima dell'uso 3
1.2 Avvertenze di sicurezza 3
2 DATI TECNICI 4
2.1 Dispositivi di protezione 4
3 ISTRUZIONI PER L'USO 5
3.1 Descrizione Dell'apparecchiatura e dei suoi accessori 5
3.2 Controlli e Indicatori Luminosi 5
3.3 Setup 6
3.4 Montaggio accessori 6
3.4.1 Tubo flessibile con impugnatura 6
3.4.2 Lancia (innesto diretto sull'impugnatura flessibile) 7
3.4.3 Spazzola circolare 7
3.4.4 Spazzola multifunzione 7
3.4.5 Prolunghe 7
3.4.6 Sanix 8
3.5 Uso del generatore di vapore 8
3.5.1 Prima di pulire 8
3.5.2 Dopo la pulizia 8
3.5.3 Pulizia con lancia 8
3.5.4 Pulizia dei pavimenti 9
3.6 Mancanza d'acqua 9
4 MANUTENZIONE 9
4.1 Rimozione del calcare dal generatore di vapore 9
4.2 Pulizia del generatore di vapore 10
5 DISCLAIMER 10
6 SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEL DISPOSITIVO 10

1 AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA

Osservare rigorosamente le istruzioni e le raccomandazioni per la manutenzione che sono alla base della destinazione d'uso. In caso di uso improprio o mancata osservanza delle istruzioni d'uso decade ogni tipo di garanzia.

1.1 Prima dell'uso

Una volta rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllate che non siano presenti danni evidenti. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al vostro centro di assistenza.
Conservate l'imballo, in quanto l'apparecchio viene accettato per la riparazione soltanto se provvisto dell'IMBALLAGGIO ORIGINALE.

1.2 Avvertenze di sicurezza

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato destinato.
- Prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio leggere per intero ed attentamente il presente manuale.
- Qualsiasi uso dell'apparecchio in contrasto con le istruzioni in questo manuale comporta la perdita della garanzia.
- L'impianto elettrico a cui sarà collegato questo apparecchio deve essere conforme alle norme di
- sicurezza vigenti.
- Non utilizzare l'apparecchio a temperature estreme. La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra +5 ° C e +40 ° C.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la presa di contatto sia sufficientemente sicura e messa a terra. Il consumo di energia dell'apparecchio lo si può vedere sulla targhetta posizionata sul fondo.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito. Anche nel caso di brevi pause durante il lavoro staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima di iniziare qualsiasi tipo di manipolazione dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non staccare la spina tirando il cavo dell'apparecchio.
- Proteggete il cavo di alimentazione da torsioni, rotture e bordi taglienti. Tenetelo lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Non utilizzare una prolunga senza un marchio di controllo, e in nessun caso utilizzare bobine di cavi.
- Nel caso fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione, contattare il vostro centro di assistenza.
- L'apparecchio è dotato di un interruttore di protezione termica che può essere attivato o sostituito solo dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato.
- Se l'apparecchio venisse danneggiato o non funzionasse correttamente, lo stesso deve essere spento immediatamente. Evitate di effettuare qualsiasi tipo di intervento.
- Per eventuali riparazioni, contattate il produttore o il vostro rivenditore.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio venisse danneggiato dovrebbe essere immediatamente sostituito dal produttore o dal centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o serbatoi pieni d'acqua.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.
- È vietato utilizzare l'apparecchio se c'è il rischio di esplosione.
- Non utilizzare in immediata prossimità di sostanze tossiche.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici o oggetti sensibili al calore.
- Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a caldaie accese, a stufe elettriche o vicino a fonti di calore.
- Gli elettrodomestici come i televisori, le radio, le lampade ecc. non devono essere puliti con il vapore, neanche quando non sono connessi alla rete elettrica.

- Non permettere che l'apparecchio venga usato dai bambini.
- Non premere i pulsanti con grande forza ed evitare di usare oggetti taglienti come penne e altri simili.
- Collocare sempre l'apparecchio su una base stabile.
- Se l'apparecchio cadesse dall'alto e /o venisse danneggiato, smettere di utilizzarlo e contattare il vostro centro di assistenza.
- In caso di mancata erogazione vapore o guasto dell'apparecchio, spegnerlo e non tentare mai di ripararlo da soli. Contattare il vostro centro di assistenza.
- In caso di riparazione utilizzare solo ricambi originali.
- Quando si versa l'acqua all'interno dell'apparecchio staccare la spina della corrente.
- Mantenere l'apparecchio sempre in orizzontale.
- Non dirigere mai il getto di vapore dentro o verso apparecchi elettrici.
- Prima di pulire l'apparecchio, staccare sempre il cavo di alimentazione.
- Attendere sempre che l'apparecchi si raffreddi prima di riporlo.
- Si prega di svuotare la caldaia se l'apparecchio non viene utilizzato per più di tre settimane.
- Questo apparecchio dispone di diversi sistemi di sicurezza, che possono essere cambiati solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali.
- Non toccare mai con mano il getto di vapore.
- Non versare mai detergenti di pulizia o altri additivi nel serbatoio per la produzione del vapore. Utilizzare solo acqua di rubinetto.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini compresi) con disabilità fisiche, sensoriali, mentali o che non hanno la necessaria competenza o conoscenza dell'uso dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

2 DATI TECNICI

Alimentazione	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza nominale	1700 W
Capacità serbatoio carico	2.7 l
Pressione massima	3,9 bar
Peso netto	4.5 kg
Sistema di controllo vapore	3 levels on grip of flexible hose
Dimensioni (mm)	440 x 280 x 265
Tipo Approvato	ML7
	Q67004717 SD-1
Fabbricante	General Vapour srl - Strada per Castelletto, 19-21
	20080 Albairate (MI) Italy

CE

2.1 Dispositivi di protezione

- Valvola di sovrappressione
- Classe di protezione IP 24
- Controllo elettronico della potenza di riscaldamento
- Controllo elettronico del livello dell'acqua nella caldaia
- Controllo elettronico del livello nel serbatoio dell'acqua
- Termostato riarmo automatico
- Termofusibile

3 ISTRUZIONI PER L'USO

3.1 Descrizione Dell'apparecchiatura e dei suoi accessori

1.Generatore
2.Avvolgicavo
3.Tubo flessibile con impugnatura
4.Tubi prolunga
5.Tappo di chiusura caldaia
6.Spazzola per pavimenti
8.Spazzola triangolare per imbottiti (divani,mouquette, sedili auto ecc.)
9.Tergivetro (optional)
10.Panno per spazzola rettangolare
11.Lancia corta per pulizia e abbinabile con set circolari
12.Lancia con ventosa
13.Spazzola circolare setole crine (Ø30)
14.Spazzola circolare setola nylon (Ø60)
15.Spazzola circolare setole acciaio (Ø30)
16.Spazzola circolare setole bronzo (Ø30)
17.Spazzola circolare setole nylon (Ø30)
18.Panno per spazzola triangolare
19.Panno rettangolare
20.Bottiglia con beccuccio

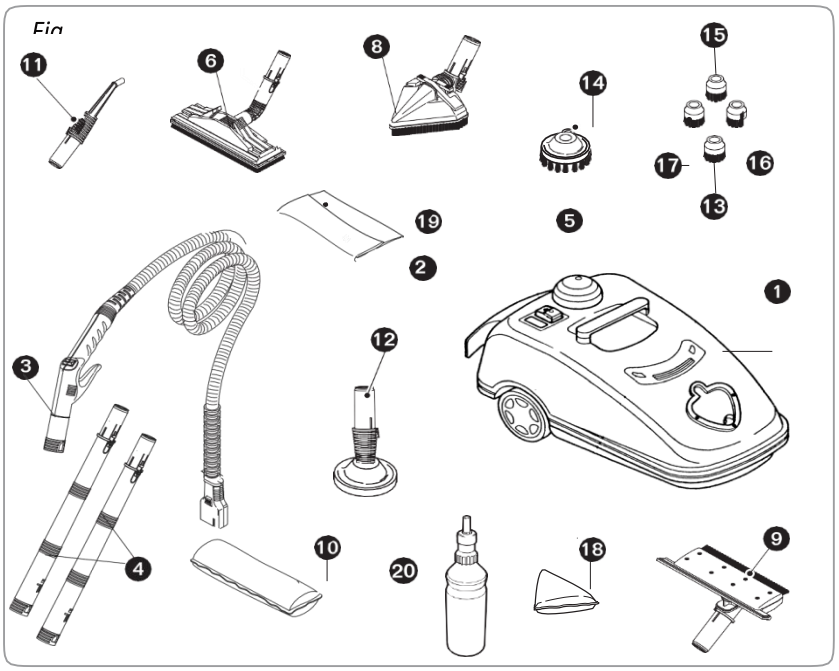

3.2 Controlli e Indicatori Luminosi

A Interruttore principale con spia di alimentazione
B Spia pressione di esercizio. Si accende quando la pressione arriva a quella di esercizio (3,9 bar)
C Spia Apparecchiatura sotto tensione
Spia mancanza acqua

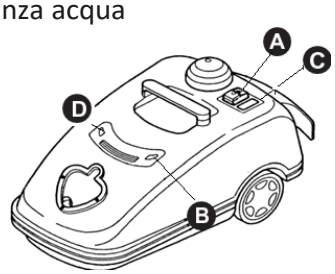

Regolazione Vapore:
Power 1: premere G
Power 2: Premere F (G non premuto)
Power 3: premere F e G contemporaneamente

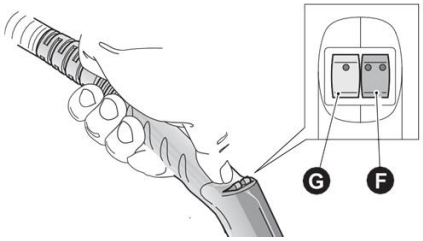

3.3 Setup

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
Svitare il tappo caldaia.

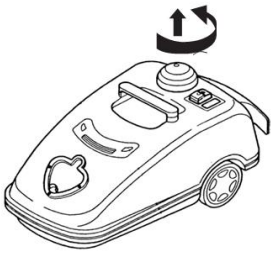

Riempire la caldaia di acqua mediante l'imbuto.

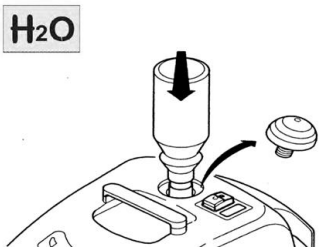

NOTA: La capacità caldaia è di 2 litri.
ATTENZIONE: riempire la caldaia solo con acqua del rubinetto. Non usare acqua distillata..
Non aggiungere mai detergenti o altri additivi chimici.
Il tappo di chiusura caldaia presenta uno speciale dispositivo autobloccante che non può essere aperto quando l'apparecchio è in pressione.

Srotolare completamente il cavo di alimentazione
Inserire la spina in una presa di corrente adeguata, munita dimessa a terra.

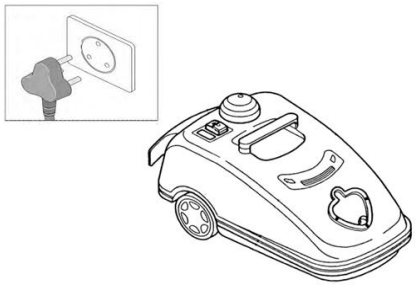

ATTENZIONE
La macchina non può essere utilizzata per più di 3 ore consecutive.

Premere l'interruttore principale(A).
La spia dell'interruttore Principale si accende indicando l'avvenuta accensione dell'apparecchio.
Attendere che la spia verde (B)si accenda indicando che La pressione di esercizio ha raggiunto il livello Massimo.

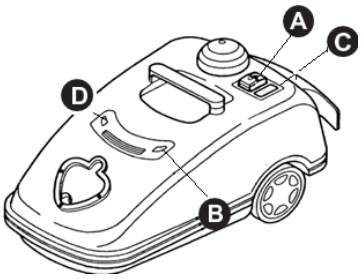

3.4 Montaggio accessori

3.4.1 Tubo flessibile con impugnatura

Azionare l'interruttore (F,G) sull'impugnatura per regolare la quantità di vapore necessario.
Per attivare il vapore premere il grilletto sull'impugnatura flessibile.

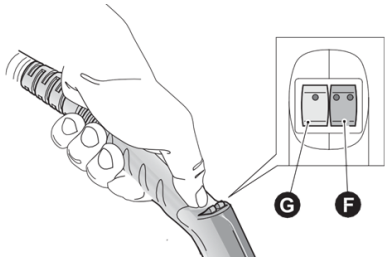

Sollevare il coperchio della presa sul generatore di vapore.
Inserire la spina (H) nellapresa sull'apparecchio(fig.9).
Verificare che la spina (H) sia correttamente inserita (tirare).

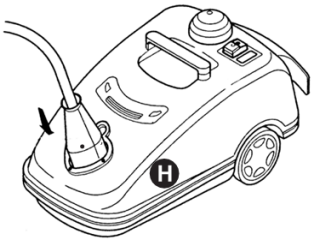

3.4.2 Lancia (innesto diretto sull'impugnatura flessibile)

Inserire l'accessorio nel- l'impugnatura flessibile o sui tubi assicurandosi chela levetta sia correttamente inserita nella relativa scanalatura

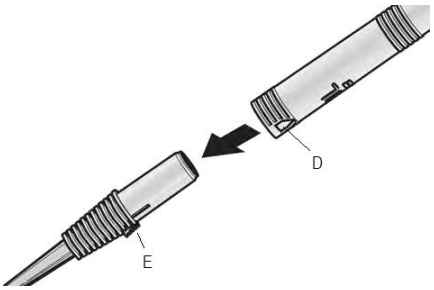

3.4.3 Spazzola circolare

Fissare la spazzola sulla lancia

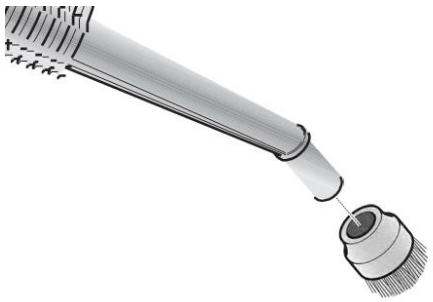

3.4.4 Spazzola multifunzione

Spostare il fermo (K) sulla spazzola in posizione intermedia "Libero".
Far scorrere la spazzola sul raccordo universale(curvo).
Spostare il fermo (K) a sinistra, in posizione "Mobile", da destra, in posizione "Fisso".
NOTA: Quando il fermo (K) è in posizione "Mobile" la spazzola sul raccordo universale può ruotare oltre 180° .
Quando si trova in posizione "Fisso" la spazzola non ruota.

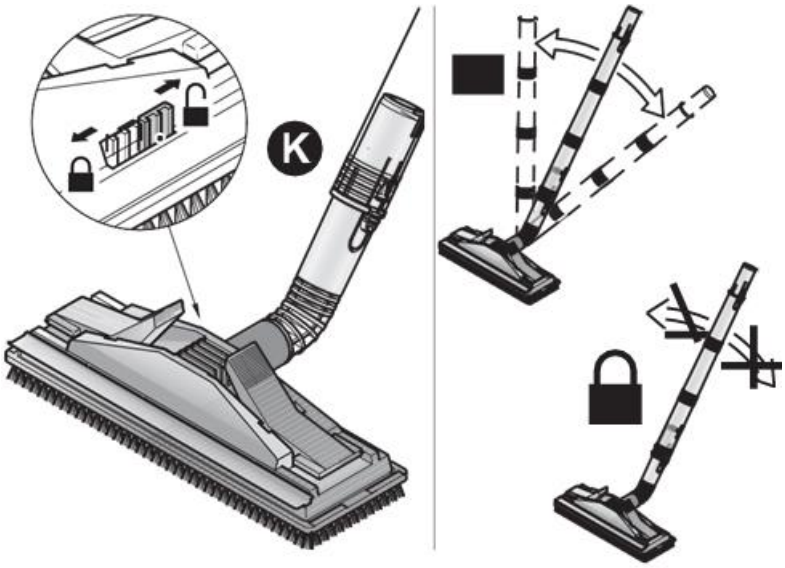

3.4.5 Prolunghe

Inserire l'accessorio direttamente sull'impugnatura del flessibile o sui tubi prolunga facendo attenzione che la levetta sia correttamente inserito nella corrispondente scanalatura..

3.4.6 Sanix

Sanix contiene 0.5 lt di liquido. Deve essere utilizzato a velocità 3. Il passaggio del vapore nella parte superiore crea un effetto venturi ed il liquido viene erogato insieme al vapore.
All'interno di Sanix possono essere inseriti diversi detergenti a seconda del risultato che si vuole ottenere.
Il liquido viene leggermente surriscaldato a contatto con il vapore, quando raggiunge la superfice sarà pressoché a temperatura ambiente.
Sanix crea un getto di circa 1 metro con diametro 30 cm. Utilizzarlo ad una distanza di circa 50/70 cm dalla superfice in modo da distribuirlo uniformemente.

3.5 Uso del generatore di vapore

3.5.1 Prima di pulire

⚠	ATTENZIONE: Il vapore che fuoriesce dalla lancia ha una temperatura di circa 130° C. Per la pulizia di materiali sensibili al calore, tenere la lancia ad una distanza minima di 10-15 cm dall'oggetto. Evitare di usare il vapore su apparecchiature elettriche ed elettroniche e sensibili al vapore,

Allorchè l'apparecchio è appena acceso, si può formare condensa negli accessori freddi. Prima delle operazioni di pulizia, regolare il vapore in posizione 2-3 (rif §3.2) e lasciare funzionare l'apparecchio per alcuni secondi.
Non utilizzare mai l'apparecchio per pulire materiali non resistenti al calore.
Non lasciare mai per lungo tempo l'interruttore vapore in posizione 3 (rif §3.2). La normale posizione è la 2, è sufficiente e consuma meno energia.
Se lo sporco è difficile da rimuovere, la prima Fase di pulizia richiederà più tempo e oc- correrà in seguito un numero maggiore di panni per il normale utilizzo del generatore d vapore.

3.5.2 Dopo la pulizia

Spegnere sempre l'interruttore di riscaldamento caldaia.
Far fuoriuscire tutto il vapore dalla caldaia. In caso contrario il tappo di sicurezza non si apre.-Togliere la spina.
Prima di riporre l'apparecchio, attendere che si sia completamente raffreddato.-
Se non si intende utilizzare l'apparecchio per 2 settimane, svuotare l'eventuale acqua rimasta nella caldaia, come descritto al punto "Rimozione calcare" al paragrafo § 4.1.

3.5.3 Pulizia con lancia

La lancia serve per la pulizia delle superfici di difficile accesso. Per rimuovere lo sporco da angoli, giunzioni, fessure e interstizi procedere come segue: -premere il pulsante vapore (Rif §3.2); -sciogliere lo sporco con il getto di vapore; -rimuovere lo sporco con un panno assorbente. NOTA: Per eliminare lo sporco difficile, si raccomanda di utilizzare la spazzola circolare montata sulla lancia.	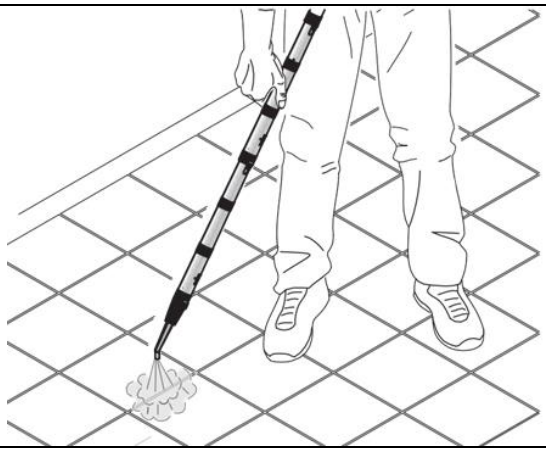

3.5.4 Pulizia dei pavimenti

Applicare un panno assorbente pulito sulla spazzola grande.
Premere il pulsante vapore (rif §3.2).
Pulire il pavimento senza premere eccessivamente.
Per pulire pavimenti molto sporchi e rimuovere macchie, utilizzare la spazzola priva del panno.
Non occorre strofinare eccessivamente: è sufficiente il vapore per sciogliere lo sporco.
Applicare un panno sulla spazzola e rimuovere lo sporco.
NOTA: Spostare regolarmente il panno sulla spazzola in modo da utilizzare sempre una parte pulita del panno stesso.

3.6 Mancanza d'acqua

La mancanza di acqua in caldaia verrà segnalata da una spia rossa (rif §3.2) In questo caso il riscaldamento della caldaia si interrompe automaticamente .

Cosa fare

Spegnere l'interruttore di riscaldamento caldaia.
Continuare a lavorare fino all'utilizzo completo dell'acqua rimanente nella caldaia. Incaso contrario non si potrà aprire il coperchio a valvola autobloccante.
Spegnere l'interruttore principale.
Disconnettere la spina.
Svitare con attenzione il tappo caldaia e lasciare fuoriuscire l'eventuale vapore.
Riempire la caldaia con acqua come descritto al punto "SETUP" Riempimento caldaia con acqua" (rif § 3.3).
Ricollegare l'apparecchio e procedere all'avviamento come descritto al § 3.3).

4 MANUTENZIONE

Togliete sempre la spina dalla presa di corrente, prima di effettuare lavori di pulizia e manutenzione dell'apparecchio.
Le seguenti operazioni devono essere eseguite solo da persone competenti e preparate!
In ogni caso, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza autorizzato.

4.1 Rimozione del calcare dal generatore di vapore

Secondo il grado di durezza dell'acqua del rubinetto la macchina deve essere pulita da depositi di calcare a ogni 3 o 3 settimane.
Procedere come segue:
ATTENZIONE: Eseguire l'operazione sempre a Macchina fredda e non in pressione

Disconnettere la spina Riempire la caldaia con acqua del rubinetto. Non aggiungere altre sostanze. Tenere diritto l'apparecchio e scuotere con forza fino alla rimozione di tutte le incrostazioni. Aprire lo scarico nella parte inferiore della caldaia mediante la chiave sul tappo di chiusura caldaia. Raccogliere l'acqua che fuoriesce dalla caldaia. Risciacquare ripetutamente con acqua del rubinetto (senza aggiungere altre sostanze) fino a rimuovere ogni traccia di incrostazione. Chiudere in modo corretto lo scarico nella parte inferiore della caldaia.	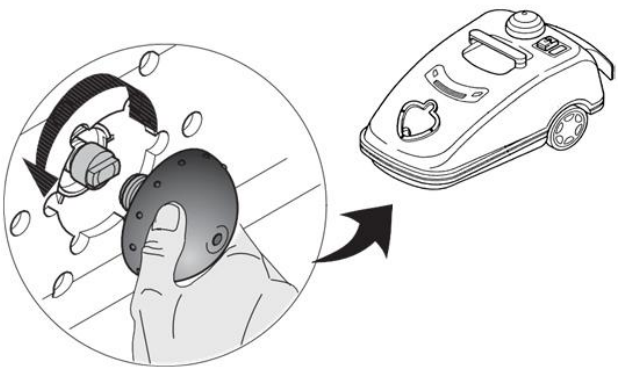

ATTENZIONE
Non usate in nessun caso prodotti chimici né per pulire il calcare, né durante il normale funzionamento.
L'apparecchio necessita di regolari controlli e manutenzioni su varie parti di esso, questi interventi devono essere eseguiti da tecnici specializzati della nostra azienda.
Questi controlli vengono effettuati a pagamento.

4.2 Pulizia del generatore di vapore

Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido. Non utilizzare mai vapore o immergere in acqua.

5 DISCLAIMER

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per l'uso corretto, la corretta manipolazione e il qualificato supporto tecnico per la manutenzione della macchina.
La conoscenza e l'osservazione di quanto indicato in questo manuale rappresenta la condizione per il sicuro funzionamento e le sicure manutenzioni da effettuare sull'apparecchio.
Naturalmente, questo manuale può non contenere tutte le possibilità di utilizzo.
Se desiderate ulteriori informazioni o avete altre domande, si prega di contattare il distributore:
FARO SpA
Via Faro 15
20876 – Ornago (MB)
Italy
www.faro.it

6 SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEL DISPOSITIVO

L'apparecchiatura deve essere smaltita come rifiuto speciale in accordo al Regolamento RAEE 2012/19/EU.
Per lo smaltimento rivolgersi ai punti pubblici per lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti o al rivenditore.
Il simbolo del contenitore barrato riportato sull'apparecchio indica che al termine dell'utilizzo, il prodotto deve essere rimosso separatamente dagli altri rifiuti.
Per questa ragione l'utente deve consegnare l'apparecchio che non verrà più utilizzato nei centri appositi per la raccolta differenziata di rifiuti elettrici ed elettronici o restituirlo presso il punto vendita al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio o di tipo simile.
L'adeguata raccolta differenziata di apparecchi, soggetti al riciclaggio, alla preparazione e alla rimozione in qualità di rifiuti, non danneggia l'ambiente, contribuisce ad evitare l'eventuale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute. Inoltre, viene favorito il secondario riutilizzo dei materiali di cui è stato fatto l'apparecchio.
Lo smaltimento illegale dei prodotti di scarto da parte dell'utente viene punito con misure penali secondo la Disposizione di legge n. 22/1997 (art. 50 e conseguenti della Disposizione di legge 22/ 1997).