# 1. SIDÈREA BKL: PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN WIFI

1. Iniciar la búsqueda de
2. Conexión a la red Siderea BKL
3. Introduzca la contraseña: Faro1948

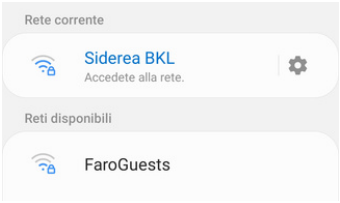


Aparece la página web en la que se pueden configurar varios parámetros como:

- Tiempos de encendido y apagado para toda la semana de la luz ambiental.
- Hora de inicio de toda la semana con la correspondiente duración del ciclo para la función BKL
- Conunters de uso del tablero electrónico
- Contadores para diferentes escenarios de luz ambiental.
- Contador de horas de desinfección.
- La iluminación superior se puede encender y apagar.

## Cómo conectar Sidèrea BKL a la red wifi del estudio

A. Haga clic en Setup

Aparece la siguiente página:

Usuario: admin
Contraseña: admin

B. Haga clic en el menú superior derecho y elija **"Configure new AP"**

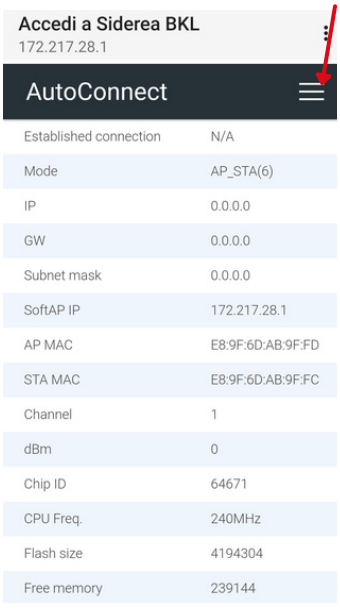


Aparece la siguiente pantalla en la que se pueden ver las redes presentes en el estudio:

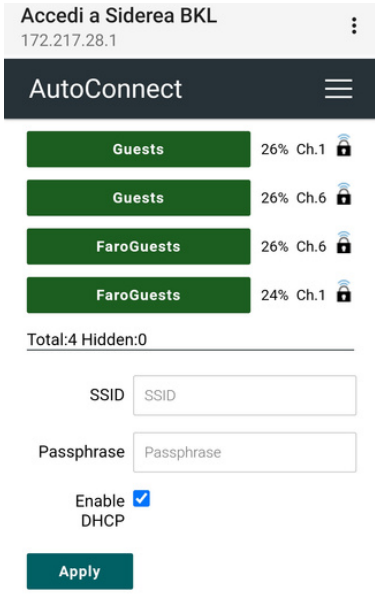


C.Elija la red a la que desea conectarse, introduzca la contraseña y haga clic en "Apply" el sistema se reiniciará y redirigirá la página a la nueva dirección IP adquirida

# 2. CONFIGURACIÓN DE IP ESTÁTICA

La configuración de una dirección IP estática permite al usuario conectar la lámpara a una red predefinida.
N.B. Se recomienda que esta actividad sea realizada por personal informático experimentado.

A. Haga clic en Setup

B. Haga clic en el menú de la esquina superior derecha y seleccione **"Configure new AP"**

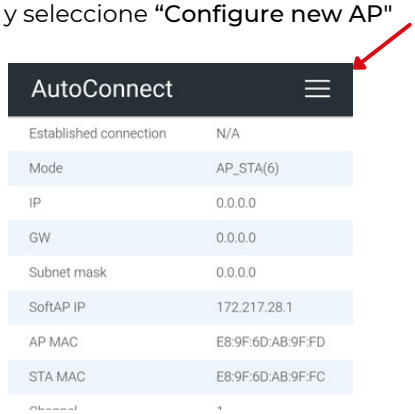


C. Desactivar "Enable DHCP"

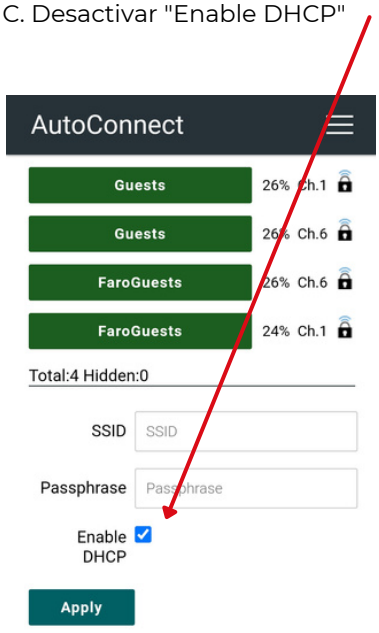

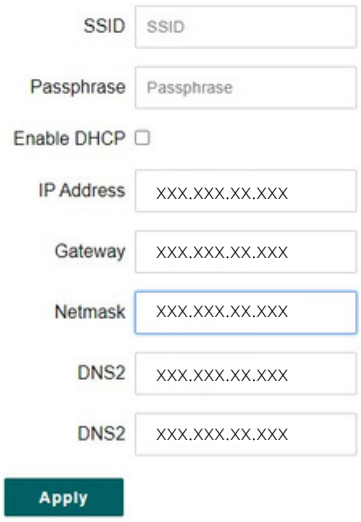
D. Introduzca los datos necesarios en la siguiente pantalla.